

# enova

## Guía de inicio rápido

### Lavarropas carga superior

LE06S10 | LE08S10



#### ⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegúrese de seleccionar un ambiente con una **superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación**. Evite que el producto reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas. También asegúrese que la ubicación donde se instalará cuente con **canillas libres** para conectar

las mangueras y una **boca de desagote o pileta** para poder desagotar correctamente el producto. No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión de este producto. No utilice acoples o adaptadores no autorizados. No desarme el producto. No existen partes que puedan ser reparadas por el cliente. Para cualquier servicio de mantenimiento o reparación póngase en contacto

con nuestro servicio de postventa. Consulte el manual a través del **código QR** al final de la guía para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este producto, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.


## 1 Desembalaje y accesorios

Retire todos los elementos que conforman el embalaje como cajas, telgopores y cintas. Retire los accesorios que acompañan a este producto: **(2) manguera de entrada, (1) tapa inferior y (1) guía de inicio rápido**.

Nota: La manguera de drenaje ya viene montada en el lavarropas.


## 2 Instalación de manguera de entrada

Tome la manguera de entrada y **enrosque** en la boca correspondiente de la **parte trasera del lavarropas**. **Conecte** el extremo libre de la manguera de entrada **en una canilla de agua fría o canilla de agua caliente** según corresponda. Asegúrese de **abrir la canilla**.

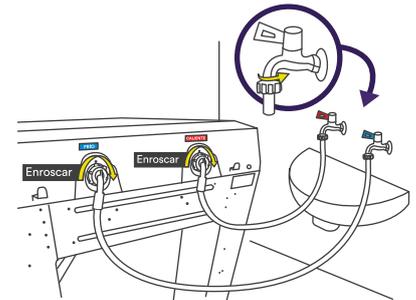


## 3 Instalación de manguera de desagote

Tome el extremo libre de la manguera e insertelo en el **agujero de desagote** de la pared o coloquelo en alguna **bacha o pileta**. Debe asegurarse de que la altura del extremo libre de la manguera de desagote esté **entre 60 y 80 cm** de distancia con respecto al suelo.

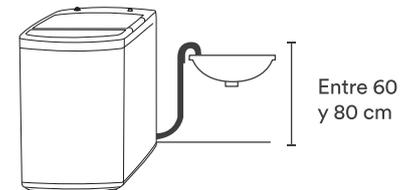

## 4 Ubicación y nivelación del lavarropas

Coloque el lavarropas en la ubicación final y compruebe que las **patas estén bien ajustadas**. Utilice un nivel burbuja para comprobar la alineación del lavarropas y ajuste hasta asegurar que quede recto.

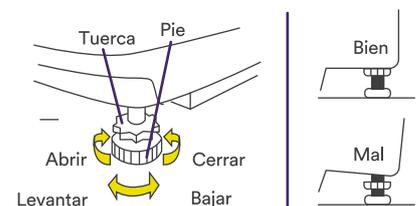

## 5 Primer lavado y limpieza

**Nota:** Recomendamos que el **primer uso y lavado** con el lavarropas se realice **sin ropa** en su interior. Esto es para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que pudiera encontrarse en el tambor y mangueras.

**Conecte el cable de alimentación** del lavarropas a un tomacorrientes. Luego seleccione el **programa rápido**. **Apriete el botón inicio/pausa** para comenzar con el ciclo de lavado.

Panel de control y botones



<p><b>On/Off</b></p> <p>Presione para <b>encender</b> o <b>apagar</b> el lavarropas.</p>	<p><b>Inicio/Pausa</b></p> <p>Mantenga presionado este botón <b>iniciar</b> o <b>pausar</b> los programas.</p>	<p><b>Programa</b></p> <p>Para seleccionar entre los diferentes tipos de programas preestablecidos.</p>
<p><b>Inicio Diferido</b></p> <p>Para programar el inicio del proceso de lavado en un determinado tiempo posterior.</p>	<p><b>Nivel de agua</b></p> <p>Selecciona los diferentes niveles de agua. Los niveles van del <b>1 al 8</b></p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>Presione durante <b>3 seg.</b> Temp y posteriormente seleccione la temperatura del agua de lavado entre <b>frío, tibio y caliente</b>.</p>
<p><b>Función</b></p> <p>Para seleccionar las diferentes funcionalidades del producto (<b>Remojar, lavar, enjuagar y centrifugar</b>)</p>	<p><b>Centrifugado +</b></p> <p>Presione durante <b>3 seg.</b> Dehydration para activarlo. El mismo comienza a centrifugar para que la ropa queda casi seca</p>	<p><b>Bloqueo para niños</b></p> <p>Mantenga apretado al mismo tiempo los botones <b>"inicio diferido"</b> y <b>"programa"</b> por 3 segundos para bloquear.</p>

**⚠ ¡Advertencia!**

Si hay un **corte en el suministro de energía** mientras el lavarropas está operando, el programa seleccionado se guarda en una memoria especial. El lavarropas **continuará** con el programa cuando se restablezca el suministro de energía.

Programas predeterminados

Programa	Duración	Agua	Proceso
Mixto	51 min	Frío, tibio o caliente	Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
Normal	51 min	Frío, tibio o caliente	Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
Delicado	37 min	Frío, tibio o caliente	Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
Rápido	24 min	Frío, tibio o caliente	Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
Cortinas	59 min	Frío, tibio o caliente	Remojado + Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
Bebé	1 h 3 min	Frío, tibio o caliente	Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
Limpieza	1 h 20 min	Frío, tibio o caliente	Remojado + Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido
EEE	2 h 01 min (LE06S10) 2 h 11 min (LE08S10)	Frío, tibio o caliente	Lavado + Enjuague + Centrifugado Opc.: Inicio diferido

**Nota:** Con el programa **EEE** no se puede elegir o cambiar el nivel de agua.

Programas personalizados

Puede personalizar los programas predeterminados usando los **botones de configuración** para cambiar los valores. Tenga en cuenta que no todas las configuraciones se pueden combinar entre sí y que diferentes configuraciones pueden impactar en el tiempo total del proceso de lavado. Para configurar un programa de acuerdo a sus necesidades siga la siguiente secuencia:



Disfrutá de tu nuevo lavarropas

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a [www.novatech.com.ar/soporte](http://www.novatech.com.ar/soporte) o escaneando el **código QR**.



Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. Imágenes meramente ilustrativas.