

enova

Guía de inicio rápido

Lavarropas carga superior

LE07S10 (7.5 Kg) | LE09S10 (9 Kg)



⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegúrese de seleccionar un ambiente con una **superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación**. Evite que el producto reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas. También asegúrese que la ubicación donde se instalará cuente con **canillas libres** para conectar

las mangueras y una **boca de desagote o pileta** para poder desagotar correctamente el producto. No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión de este producto. No utilice acoples o adaptadores no autorizados. No desarme el producto. No existen partes que puedan ser reparadas por el cliente. Para cualquier servicio de mantenimiento o reparación póngase en contacto

con nuestro servicio de postventa. Consulte el manual a través del **código QR** al final de la guía para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este producto, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.


1 Desembalaje y accesorios

Retire todos los elementos que conforman el embalaje como cajas, telgopores y cintas. Retire los accesorios que acompañan a este producto: **(2) manguera de entrada, (1) tapa inferior y (1) guía de inicio rápido**.

Nota: La manguera de drenaje ya viene montada en el lavarropas.


2 Instalación de manguera de entrada

Tome la manguera de entrada y **enrosque** en la boca correspondiente de la **parte trasera del lavarropas**. **Conecte** el extremo libre de la manguera de entrada en una **canilla de agua fría o canilla de agua caliente** según corresponda. Asegúrese de **abrir la canilla**.

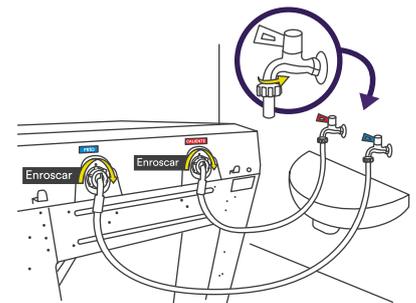


3 Instalación de manguera de desagote

Tome el extremo libre de la manguera e insertelo en el **agujero de desagote** de la pared o coloquelo en alguna **bacha o pileta**. Debe asegurarse de que la altura del extremo libre de la manguera de desagote esté entre **60 y 80 cm** de distancia con respecto al suelo.

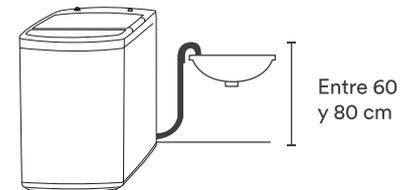

4 Ubicación y nivelación del lavarropas

Coloque el lavarropas en la ubicación final y compruebe que las **patas estén bien ajustadas**. Utilice un nivel burbuja para comprobar la alineación del lavarropas y ajuste hasta asegurar que quede recto.

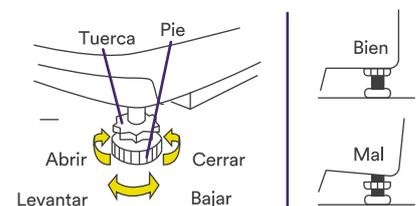

5 Primer lavado y limpieza

Nota: Recomendamos que el **primer uso y lavado** con el lavarropas se realice **sin ropa** en su interior. Esto es para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que pudiera encontrarse en el tambor y mangueras.

Conecte el cable de alimentación del lavarropas a un tomacorrientes. Luego seleccione el **programa rápido 15'**. **Apriete el botón inicio/pausa** para comenzar con el ciclo de lavado. (El proceso solo durará 15 minutos).

Panel de control y botones



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Nivel de agua</p> <p>Selecciona los diferentes niveles de agua. Los niveles van del 1 al 8</p> | <p>Inicio Diferido</p> <p>Para programar el inicio del proceso de lavado en un determinado tiempo posterior.</p> | <p>Función</p> <p>Para seleccionar las diferentes funcionalidades del producto (Remojar, lavar, enjuagar y centrifugar)</p> | <p>Enjuague</p> <p>Para seleccionar los diferentes cantidad de ciclos de enjuagado.</p> |
| <p>Programa</p> <p>Para seleccionar entre los diferentes tipos de programas preestablecidos.</p> | <p>Temperatura</p> <p>Selecciona la temperatura del agua de lavado entre frío, tibio y caliente.</p> | <p>Inicio/Pausa</p> <p>Mantenga presionado este botón iniciar o pausar los programas.</p> | <p>On/Off</p> <p>Presione para encender o apagar el lavarropas.</p> |
| <p>Bloqueo para niños</p> <p>Mantenga apretado al mismo tiempo los botones "enjuague" y "programa" por 3 segundos para bloquear.</p> | <p>FCS</p> <p>Mantenga apretado al mismo tiempo los botones "Programa" y "Temp." para activar la funcionalidad FCS. Este permitira acelerar el ritmo de lavado.</p> | <p>ONE TOUCH</p> <p>Mantenga apretado durante 3 segundos "Inicio/Pausa" para activar la funcionalidad ONE TOUCH.</p> | <p>I-clean</p> <p>Este led indica cuando el lavarropas cumple con la función I-CLEAN, limpiando los circuitos internos con presión de agua a alta velocidad.</p> |

¡Advertencia!

ONE TOUCH: El lavarropas calcula automáticamente el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de ropa que se introduce en el tambor.

Si hay un **corte en el suministro de energía** mientras el lavarropas está operando, el programa seleccionado se guarda en una memoria especial. El lavarropas **continuará** con el programa cuando se restablezca el suministro de energía.

Normal ■ Jeans

Quando la **luz led** está fija, significa que la opción del lado **izquierdo** está activa. Cuando la **luz led** se encuentra **parpadeando**, significa que la opción del lado **derecho** está activa. Esto aplica para la selección de programas y nivel de agua.


Programas predeterminados

| Programa | Duración | FCS | Agua | Proceso |
|------------|-----------|-----------|------------------------|---|
| Normal | 50 min | 46 min | Frío, tibio o caliente | Lavado + Enjuague + Centrifugado |
| Jeans | 57 min | 48 min | Frío, tibio o caliente | Lavado + Enjuague + Centrifugado |
| Mix | 52 min | 45 min | Frío, tibio o caliente | Lavado + Enjuague + Centrifugado |
| Suave | 50 min | - | Frío, tibio o caliente | Lavado + Enjuague + Centrifugado |
| EEE | 7 h | - | Frío | Remojado + Lavado + Enjuague + Centrifugado |
| Pesado | 1h 32 min | 1h 11 min | Frío, tibio o caliente | Lavado + Enjuague + Centrifugado |
| Rápido 15' | 15 min | - | Frío, tibio o caliente | Lavado + Enjuague + Centrifugado |

Nota: Con el programa EEE no se puede elegir o cambiar el nivel de agua.

Programas personalizados

Puede personalizar los programas predeterminados usando los **botones de configuración** para cambiar los valores. Tenga en cuenta que no todas las configuraciones se pueden combinar entre sí y que diferentes configuraciones pueden impactar en el tiempo total del proceso de lavado. Para configurar un programa de acuerdo a sus necesidades siga la siguiente secuencia:



Disfrutá de tu nuevo lavarropas

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a www.novatech.com.ar/soporte o escaneando el código QR.



Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. Imágenes meramente ilustrativas.