

Guía de inicio rápido

Lavarropas carga superior 5 y 8 Kg

EWM-B5 | EWM-G5 | EWM-B8 | EWM-G8



⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegurarse de seleccionar un ambiente con una **superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación**. Evitar que el lavarropas reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas.

También asegurarse que la ubicación donde se instalará cuente con **canillas libres** para conectar las mangueras y una **boca de desagote o pileta** para poder desagotar correctamente el lavarropas.

1

Desembalaje y accesorios

Retirar todos los **elementos** que conforman el embalaje, como cajas, telgopores y cintas. Retirar del interior del tambor los **accesorios** que acompañan a este producto: (2) mangueras de entrada y (1) cubierta inferior. (1) tornillo para modelos EWM-B5 y EWM-G5

Nota: la manguera de desagote ya viene montada y asegurada con una abrazadera.

2


Montaje de cubierta inferior

Con cuidado, voltear el lavarropas y montar en la parte inferior la cubierta inferior. Asegurar la colocación con el tornillo.

3

Instalación de mangueras de entrada


Tomar las mangueras de entrada y enroscar cada una con la mano en la boca correspondiente. Prestar atención a las etiquetas "**frío**" y "**caliente**" para realizar la conexión correctamente. Conectar los extremos libres de las mangueras de entrada en sus respectivas canillas de agua fría y agua caliente. Asegurarse de abrir las canillas.

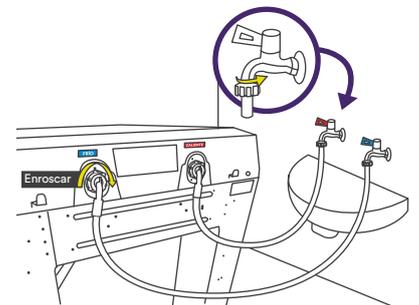

4

Instalación de manguera de desagote


Tomar el extremo libre de la manguera e insertarlo en el **agujero de desagote** de la pared o colocarlo en alguna **bacha o pileta**. Debés asegurarte de que la altura del extremo libre de la manguera de desagote esté entre **60 y 80 cm** de distancia con respecto al suelo.

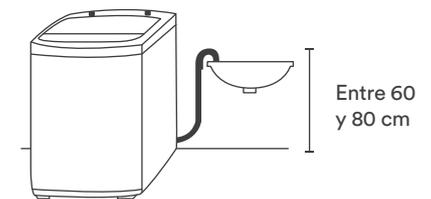

5

Ubicación y nivelación del lavarropas

Colocar el lavarropas en la ubicación final y comprobar que las **patas** estén **bien ajustadas**. Utilizar un nivel burbuja para comprobar la alineación del lavarropas y ajustar hasta asegurar que quede recto.

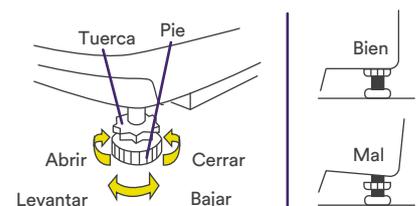


6

Primer lavado y limpieza

Nota: recomendamos que el **primer uso y lavado** con el lavarropas se realice **sin ropa** en su interior. Esto es para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que pudiera encontrarse en el tambor y mangueras.

Conectar el enchufe del lavarropas a un tomacorrientes y apretar el botón "**encender/apagar**" (ver hoja al reverso). Apretar el botón "**programa**" **cuatro (4) veces**, hasta que la luz led esté situada en la opción "**15 min**". Pulsar el botón "**inicio/pausa**" para iniciar el proceso de lavado (demora 15 minutos).

Panel de control y botones

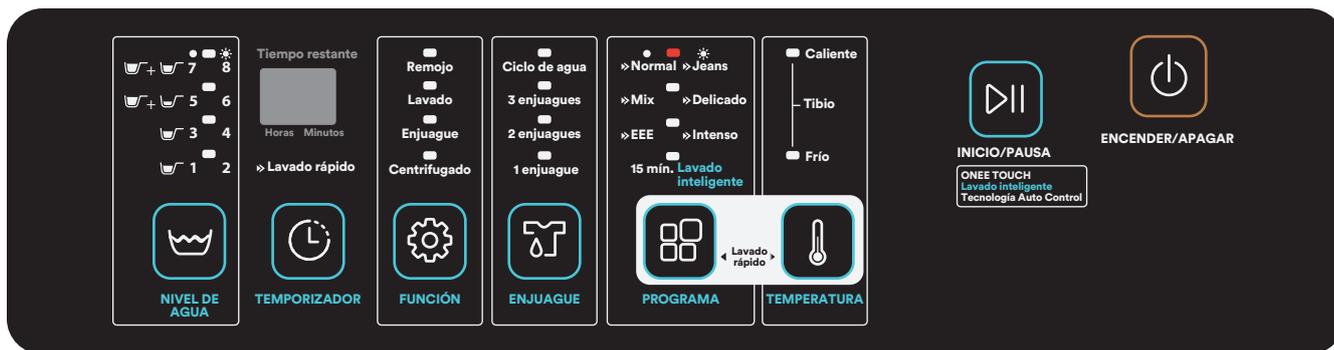

<p>ENCENDER/APAGAR</p>	<p>Para encender o apagar el lavarropas</p>	<p>PROGRAMA</p>	<p>Para seleccionar los diferentes programas predeterminados de lavado</p>	<p>ENJUAGUE</p>	<p>Para configurar la cantidad de enjuagues</p>	<p>TEMPERATURA</p>	<p>Para configurar la temperatura del agua (frío, caliente o tibio)</p>
<p>INICIO/PAUSA</p>	<p>Para iniciar o pausar los procesos de lavado</p>	<p>FUNCIÓN</p>	<p>Para configurar los procesos de lavado. Seleccionar entre remojo, lavado, enjuague centrifugado o combinación de los mismos</p>	<p>NIVEL DE AGUA</p>	<p>Para configurar la cantidad de agua que ingresa al tambor. Nivel 1 es el mínimo y el 8 el máximo</p>	<p>TEMPORIZADOR</p>	<p>Para configurar el inicio diferido. Apretar el botón la cantidad de veces que sea necesario para retrasar el inicio del proceso de lavado (en minutos)</p>

Programas predeterminados

Programa	Duración	Proceso	Descripción
Lavado rápido	46 min	Lavado + 2 enjuagues + centrifugado. Lavado inteligente.	Activar este programa presionando en simultáneo el botón "programa" y el botón "temperatura". Verificar que la luz led "lavado rápido" del panel "temporizador" esté encendida. Apretar nuevamente la combinación de botones para desactivar el programa.
Normal	55 min	Lavado + 2 enjuagues + centrifugado. Lavado inteligente.	Lavado estándar, adecuado para lavar prendas de algodón.
Mix	52 min	Lavado + 2 enjuagues + centrifugado. Lavado inteligente.	Para cargas con prendas mixtas de algodón y sintéticos.
EEE	4 hs	Remojo + lavado + 2 enjuagues + centrifugado. Agua nivel 8.	Para incrementar la eficiencia del lavado, el tiempo del mismo es prolongado.
15 minutos	15 min	Lavado + enjuague + centrifugado. Agua nivel 2.	Programa de lavado extra corto, para ropa con poca suciedad y poca cantidad de prendas.
Jeans	57 min	Lavado + 2 enjuagues + centrifugado. Lavado inteligente.	Adecuado para lavar ropa muy manchada.
Delicado	50 min	Lavado + 2 enjuagues + centrifugado. Agua nivel 4.	Proceso suave, velocidad de lavado y centrifugado lenta, para tener el menor impacto y desgaste.
Intenso	92 min	Remojo + lavado + 3 enjuagues + centrifugado. Agua nivel 8.	Adecuado para lavar ropa con manchas fuertes.

¡Advertencia!

Lavado inteligente

El lavarropas calcula automáticamente el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de ropa que se introduce en el tambor.



Cuando la luz led está fija, significa que la opción del lado izquierdo está activa. Cuando la luz led parpadea, significa que la opción del lado derecha está activa. Esto aplica para la selección de programas y nivel de agua.

Programas personalizados

Puede personalizar los programas predeterminados usando los **botones de configuración** para cambiar los valores. Tenga en cuenta que no todas las configuraciones se pueden combinar entre sí y que diferentes configuraciones pueden impactar en el tiempo total del proceso de lavado. Para configurar un programa de acuerdo a sus necesidades siga la siguiente secuencia:



¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nuevo lavarropas.

Para mas información sobre este producto, manual de usuario, garantía, o para solicitar asistencia técnica acceda a www.novatech.com.ar/soporte o escaneando el código QR.

